

Guide d'installation du kit Flexible Spa panel (FSP)



Notes importantes


La jupe de spa FSP peut être utilisée directement sur le revêtement existant ou seule après avoir enlevé l'ancien revêtement. L'enlèvement de l'ancien revêtement aura pour effet de permettre au nouveau panneau de se relever et de se replier sous la coque. Il est également utile de dérouler les rouleaux flexibles et de les poser à plat pour enlever la courbe.

Outils nécessaires

Une scie circulaire à lame fine Une perceuse Une paire de lunettes de sécurité	Un marqueur Un mètre à ruban Une règle
--	--

Contenu du kit

5 panneaux flexibles 2 panneaux de rebord	60 vis en acier inoxydable 2X4 chevilles (pour cadre suppl.) Vis pour cloison sèche
--	---

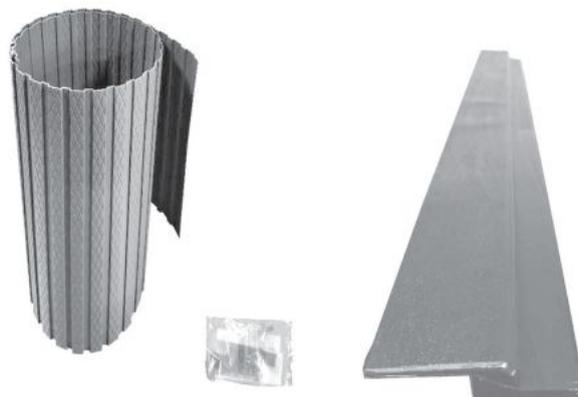

Étape 1

Désactivez l'alimentation du spa. Retirez l'ancienne plinthe et mesurez la hauteur. Le nouveau revêtement sera installé de la même façon.

Étape 2

A l'aide d'une scie circulaire à lame fine, coupez les 5 panneaux et les 2 panneaux de rebord à la hauteur souhaitée. Si vous utilisez une scie à câble, effectuez toutes les coupes à une distance sécuritaire du spa.



Étape 3

Si ce n'est pas déjà fait, utilisez quelques chevilles pour encadrer une ouverture pour un panneau de service qui vous permettra d'accéder facilement à votre équipement électronique. Le panneau de service doit avoir une largeur d'au moins 61 cm, mais il peut être plus large. Une troisième cheville servira de support horizontal. Elle doit être installée à l'arrière pour fixer le panneau de service.



Étape 4

A l'aide de trois vis dans chaque panneau de rebord, installez les deux panneaux sur chacune des chevilles utilisées pour encadrer l'ouverture de service.



Étape 5

Mesurez la longueur souhaitée d'un des panneaux du spa, et coupez un morceau de ficelle d'exactement la même longueur. Ce bout de ficelle sera utilisé pour mesurer et disposer les autres panneaux autour du spa.



Étape 6

En commençant par le panneau de rebord de gauche, maintenez une extrémité de la ficelle jusqu'au bord du panneau. Demandez à votre assistant d'enrouler la ficelle autour du spa pour déterminer où le panneau se terminera. Marquez l'emplacement.

Continuez ce processus pour déterminer tous les emplacements des panneaux marquant le début/la fin de chaque panneau sur le spa. Assurez-vous que les panneaux démarrent/arrêtent sur un côté droit, ajustez si nécessaire.



Étape 7

En commençant par le panneau de rebord de gauche, installez le premier panneau flexible tel qu'illustré à l'aide de trois des vis. Utilisez des gants pour éviter les coupures si les bords des panneaux sont tranchants.



Étape 8

Avec l'aide d'un assistant, continuez d'enrouler le panneau autour du spa en maintenant suffisamment de tension sur le panneau pour éliminer tout gondolage. Fixez le panneau au renfort à l'aide de trois des vis fournies dans le haut, le milieu et le bas du panneau.

Étape 9

Installez le deuxième panneau en le chevauchant sur le premier panneau, tel qu'illustré.



Étape 10

Poursuivre l'installation des panneaux en veillant à ce qu'ils se chevauchent à chaque extrémité. Le dernier panneau devra être coupé en longueur pour atteindre le bord du panneau de rebord.



Étape 11

Mesurez à partir de l'extérieur de chaque panneau de rebord et soustrayez 1" (2,54 cm) de cette mesure. Couper un panneau à la longueur voulue à l'aide de cette mesure.



Étape 12

Glissez le dernier panneau sous les panneaux de rebords et fixez-le au support horizontal à l'aide de 6 vis espacées d'environ un pied (30 cm).



Recommandations importantes

Utilisation uniquement pour l'usage prévu

- N'utiliser que comme revêtement extérieur de spa.
- L'installation de plinthes de spa peut empêcher l'accès à l'équipement électrique et mécanique. Planifiez en conséquence.

Suivez toutes les instructions

- Pour un montage et une installation corrects, toutes les instructions doivent être suivies intégralement et dans l'ordre.
- Suivez les recommandations du fabricant pour l'utilisation sécuritaire de tous les outils à main et de l'équipement utilisés pendant le travail d'installation.

Outils

- Pas de perceuse à fil près du spa.
- Utilisez une perceuse sans fil pour le montage et l'installation. N'utilisez JAMAIS un outil à cordon à l'intérieur ou autour d'un spa.
- Utilisez une scie circulaire sans fil ou faites toutes les coupures s'éloignent du spa.
- Soulevez en toute sécurité: lorsque vous soulevez des charges lourdes ou gênantes, demandez à une autre personne de vous aider.

Double vérification après l'installation

- Avant d'utiliser le produit, après le montage et l'installation, revoir les instructions et procédures pour s'assurer que rien n'a été négligé.