



Guide d'installation du Cover Rx

1. Disposez toutes les pièces et vérifiez qu'elles sont toutes présentes conformément à la notice d'utilisation.


<u>Pièces</u>	<u>Quantité</u>
A / Kit à visser	2
B / Vis	1
C / Vis	1
D / Broche	2
E / Vis + Écrou	4 + 2
F / Kit à visser	2
G / Vérin - Gas shock	1
H / Base - Base plate	1
I / Tube de soutien - Support leg	2
J / Bras pivotant - Pivot arm	1
K / Armature principale - Main body	1
L / Coude court en U - Short U-Arm elbow	2
M / Coude long en U - Long U-Arm elbow	2
N / Entretoise - U-Arm spacers	2
P / Boutons - Bumper Knob	2

Vue d'ensemble des références de connexion

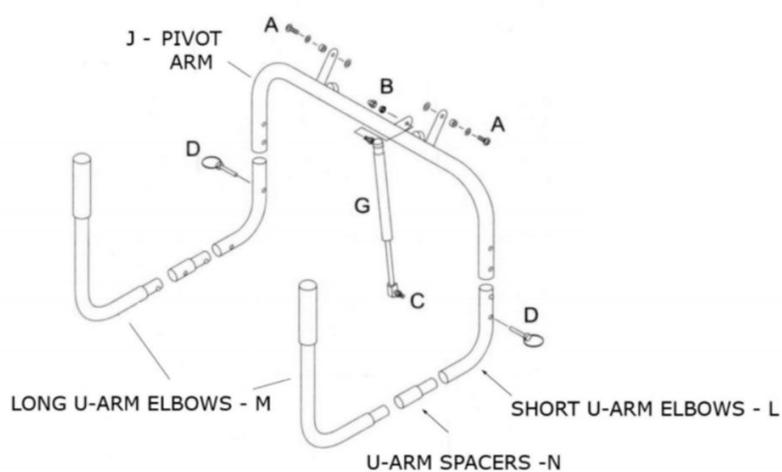

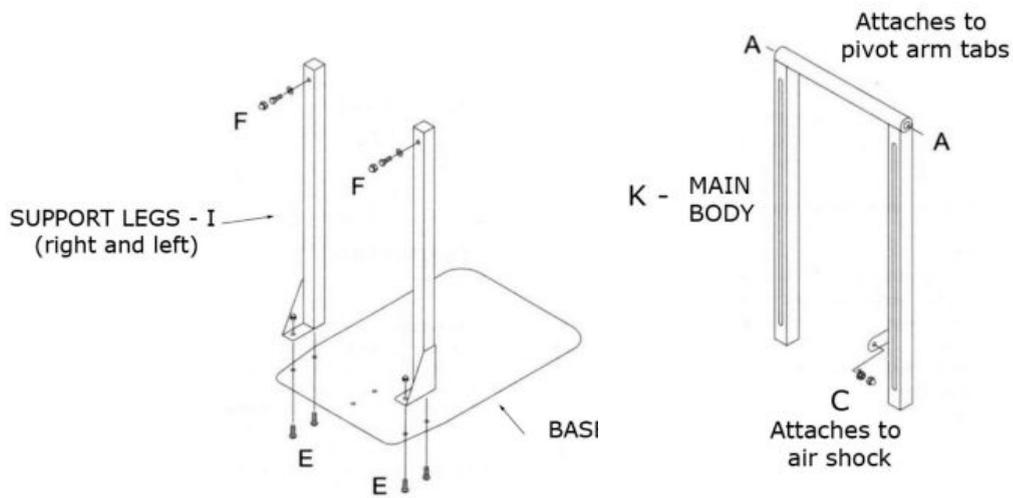


Étapes d'installation

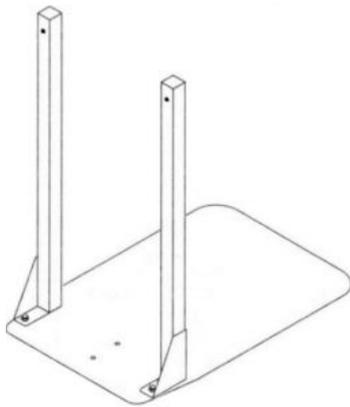


Étape 1

Fixez la base (H) aux tubes de soutien (I) à l'aide de 4 vis (E). Pour chaque tube, une vis se visse directement dans le tube et l'autre utilise un écrou arrondi pour la fixer. Réservez l'assemblage de la base.

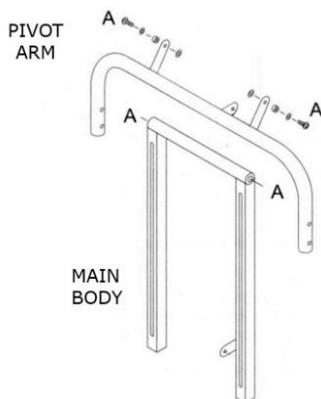

Étape 2


Fixez le bras pivotant à l'armature principale.

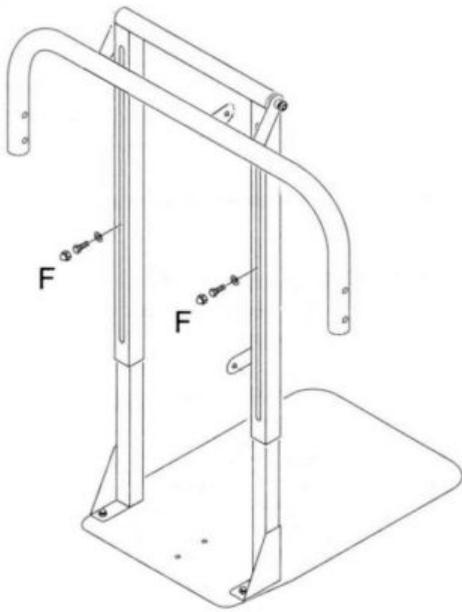

Étape 3


Glisser le bras pivotant / armature principale sur l'assemblage de la base.

Insérer les vis (F) à travers les tubes du corps principal dans le trou près du haut des pieds de support. Laissez-les libres pour l'instant, ils seront serrés plus tard pour ajuster la hauteur.

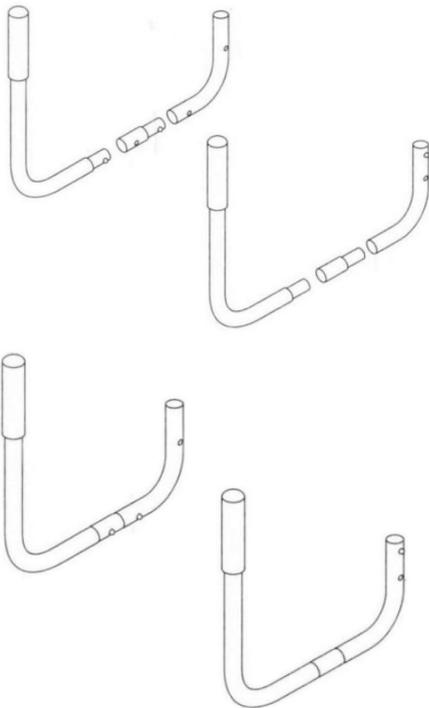

Étape 4



Assemblez les bras en U en assemblant les pièces M, N et L. Si vous n'avez pas besoin de l'entretoise (N), enlevez-la, car elle risque de provoquer des "vagues" non désirées sur la couverture.

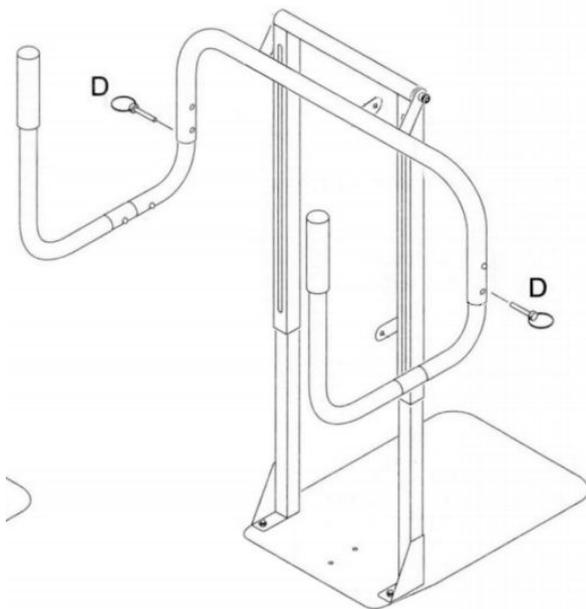

Étape 5


Insérez les extrémités des bras en U dans celle du bras pivotant.

Alignez les goupilles à ressort (spring buttons) de façon à ce qu'elles se verrouillent en place et insérer les broches (D) afin de fixer le tout.

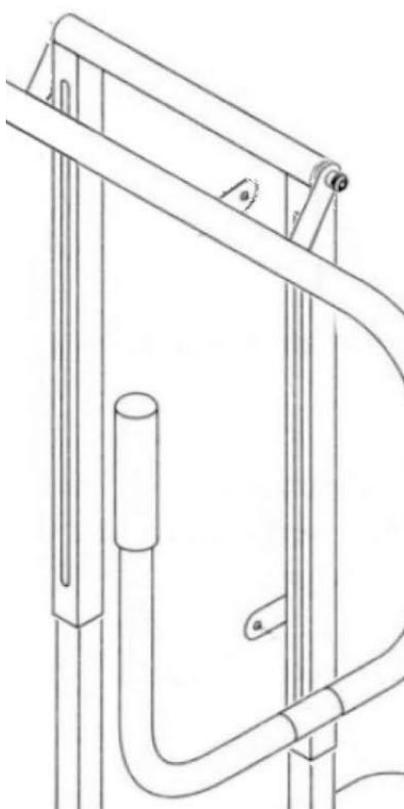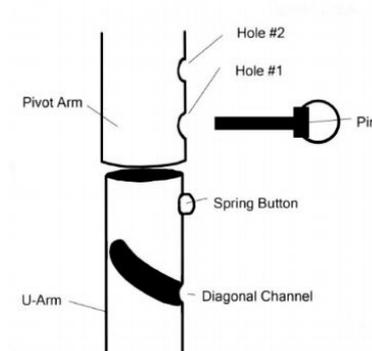

Étape 6

Avec les vis B (pré-installée sur le vérin) et C, fixez le vérin (G) sur les emplacements prévus sur la jambe droite de l'armature principale et sur le bras pivotant (J).

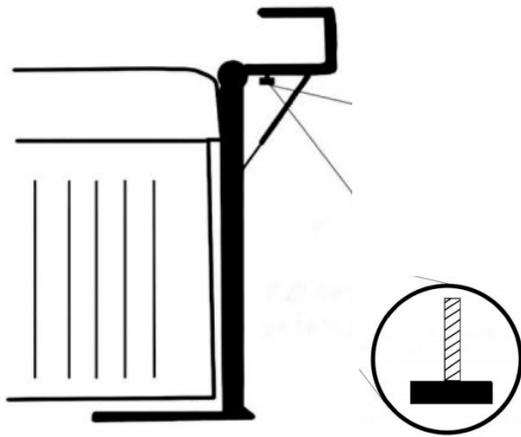

Étape 7

Vous êtes maintenant prêts à glisser le lève-couverture Rx sous votre spa (qui doit être vidé).

Avec l'aide d'une tierce personne qui soulève légèrement le spa, glissez la base plate du lève-couverture sous le spa. Laissez environ 1,5 cm entre la coque du spa et le lève-couverture afin d'ajuster la hauteur: le bras pivotant doit être à la hauteur de la coque.

N'oubliez pas d'installer les boutons (P) sur le bras pivotant dans les orifices prévus à cet effet. Ils empêchent la rotation intempestive des bras à la verticale.

Re-vissez le tout, le lève-couverture ne doit plus bouger. Fixez ensuite les capuchons noirs sur les têtes de vis.

Votre lève-couverture est installé, il ne vous reste plus qu'à y glisser votre couverture repliée.