

Manuel d'installation du Cover Shelf

Quantité	Description
16	Vis cruciforme en acier zingué n°10 x 1"
16	Petites cache-vis noirs



Etape n°1

Installez les supports de montage suffisamment éloignés l'un de l'autre pour bien soutenir la couverture et de façon à ce que les barres en aluminium soient alignées avec le rebord du spa.

Etape n°2

Fixez chaque support de montage en plastique à la jupe du spa à l'aide de 8 vis n° 10 x 1" (Voir schéma 1).

Placez les cache-vis sur chaque tête de vis.

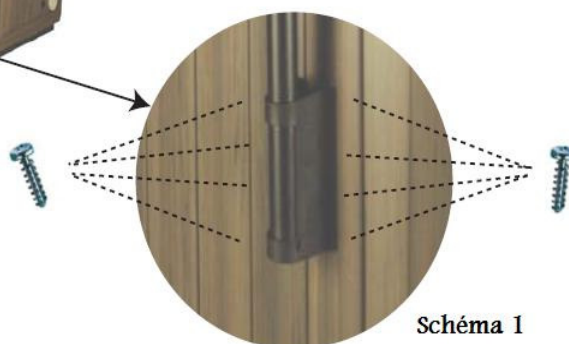


Schéma 1



Etape n° 3

Ouvrez les barres en aluminium vers l'extérieur, puis pliez la couverture et faites la glisser sur les barres de soutien.

